


تاریخ تدوین : 93/2/1  
تاریخ بازنگری اول : 94/2/1  
تاریخ بازنگری دوم : 95/2/1

عنوان فرایند : نحوه اندازه گیری CVP  
مدت زمان انجام فرایند : 10-20 دقیقه  
صاحب فرایند : بخش های بستری

نویسندگان : زینب موسویان - ظهرا بنام - محمد علی احمدی

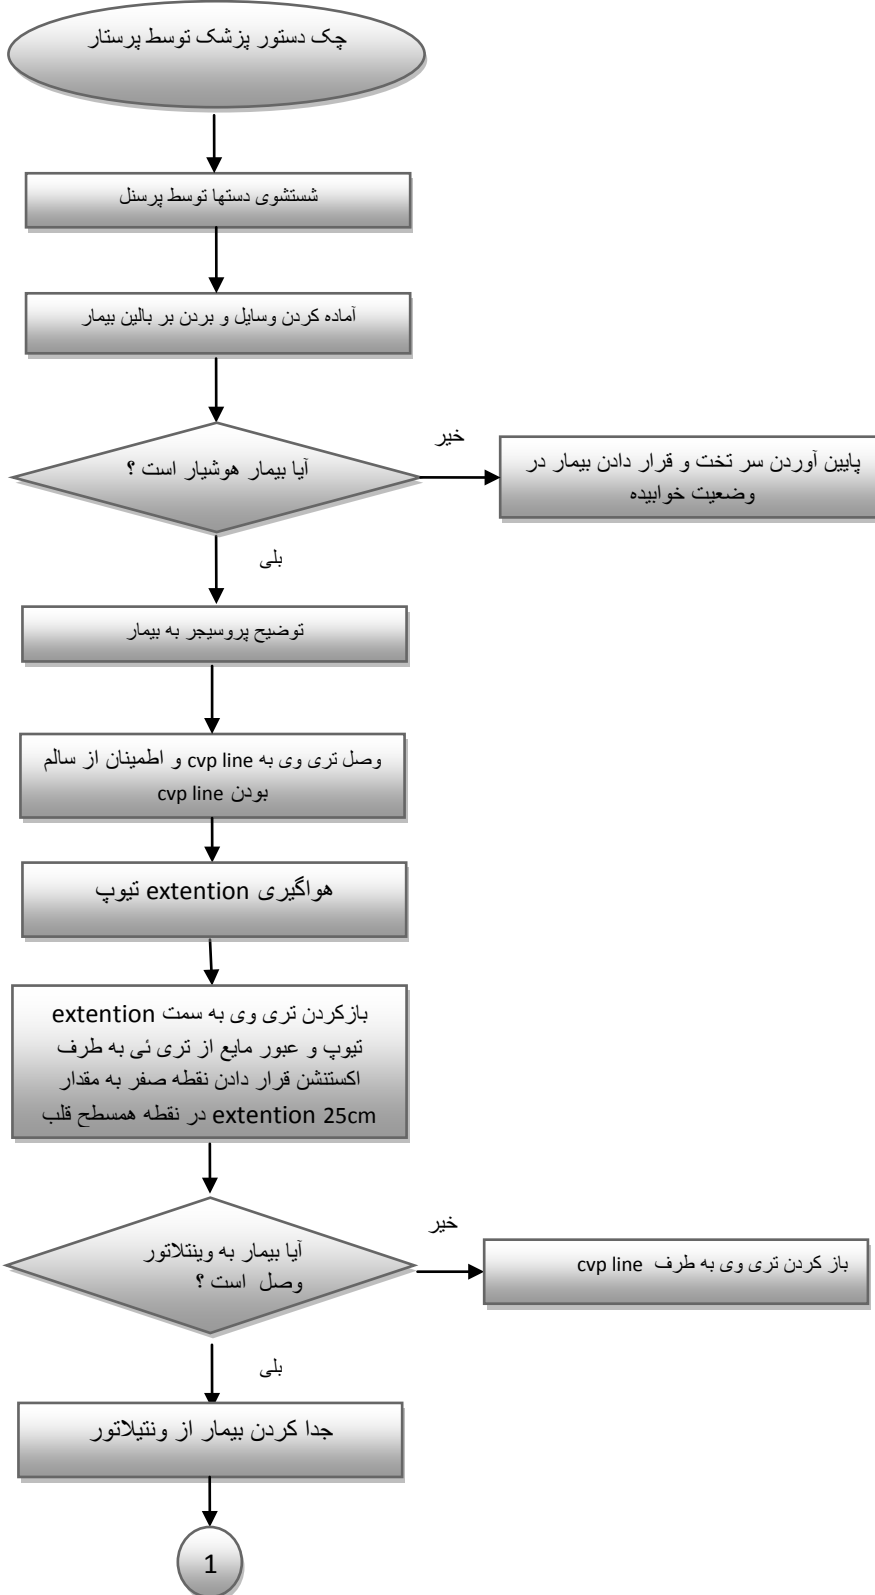

1

مشاهده flakcuration بالا و پایین رفتن  
مایع داخلی اکستشن

اندازه گیری با خط کش در نقطه بالا و  
پایین رفتن مایع در extention نیوپ

ثبت در برگه پایین تخت بیمار

وصل مجدد بیمار به وینتلاتور و برگرداندن  
بیمار به وضعت قبلی

اطلاع به پزشک

آیا اندازه CVP در حد  
نرمال است؟

خیر

انجام دستورات داده نشده توسط پزشک

بلی

درج در پرونده پرسنلی مربوطه